
Aansluitschema's
Wiring diagrams
Anschlussskizzen

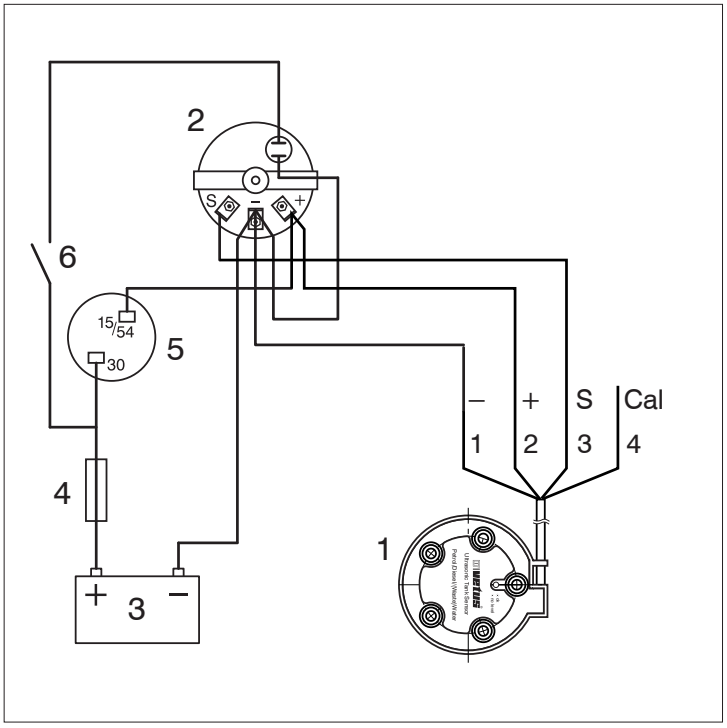

1 Ultrasone niveausensor
2 Niveaumeter
3 Accu
4 Zekering
5 Contactslot
6 Lichtschakelaar
7 2e Niveaumeter
8 8-polige connector, WWCP

Kleurcode bedrading

1 - Wit
2 + Bruin
3 S Groen
4 Cal Geel

1 Ultraschall-niveausensor
2 Niveaumesser
3 Batterie
4 Sicherung
5 Zündschloß
6 Lichtschalter
7 2. Niveaumesser
8 8-poliger Anschluss, WWCP

Farbcodes Verkabelung

1 - Weiß
2 + Braun
3 S Grün
4 Cal Gelb

1 Ultrasonic level sensor
2 Level gauge
3 Battery
4 Fuse
5 Key switch
6 Light Switch
7 2nd. Level gauge
8 8-pole connector, WWCP

Wiring colour code


1 - White
2 + Brown
3 S Green
4 Cal Yellow


1 Capteur de niveau ultrasonore
2 Indicateur de niveau
3 Batterie
4 Fusible
5 Contacteur d'allumage
6 Interrupteur d'éclairage
7 2e indicateur de niveau
8 Connecteur à 8 pôles, WWCP

Code des couleurs de câblage

1 - Blanc
2 + Brun
3 S Vert
4 Cal Jaune

Schémas de raccordement
Esquemas de coneziones
Schemi elettrici

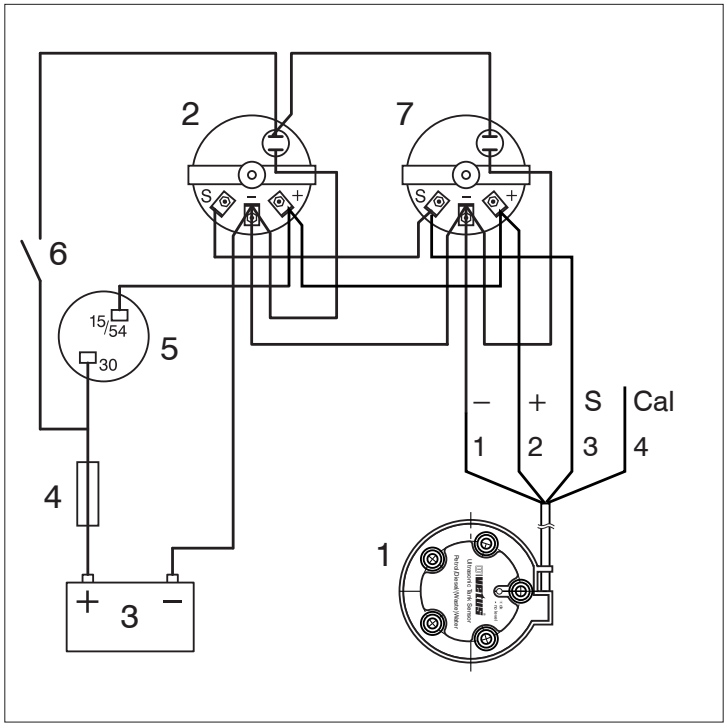

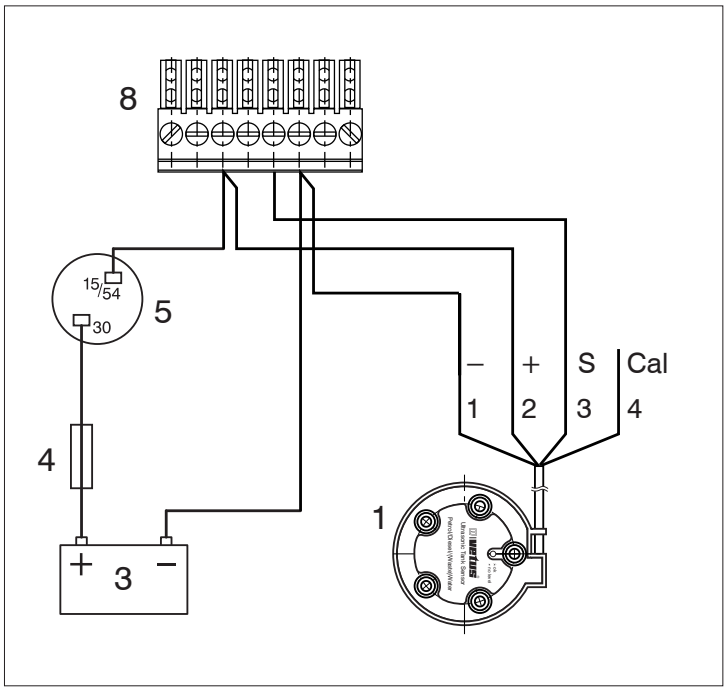

1 Sensor de nivel de fluido ultrasónica
2 Indicador nivel
3 Batería
4 Fusible
5 Contacto
6 Interruptor de la luz
7 2do. indicador nivel
8 Conector de 8 polos, WWCP

Código de color del cableado

1 - Blanco
2 + Marrón
3 S Verde
4 Cal Amarillo

1 Sensore di livello ad ultrasuoni
2 Indicatore di livello
3 Batteria
4 Fusibile
5 Contatto con la chiave
6 Interruttore della luce
7 2° indicatore di livello
8 Connettore 8 poli, WWCP


Codice colori fili

1 - Bianco
2 + Marrone
3 S Verde
4 Cal Giallo

Hoofdafmetingen **Dimensions principales**

Principal dimensions **Dimensiones principales**


Hauptabmessungen **Dimensioni principali**

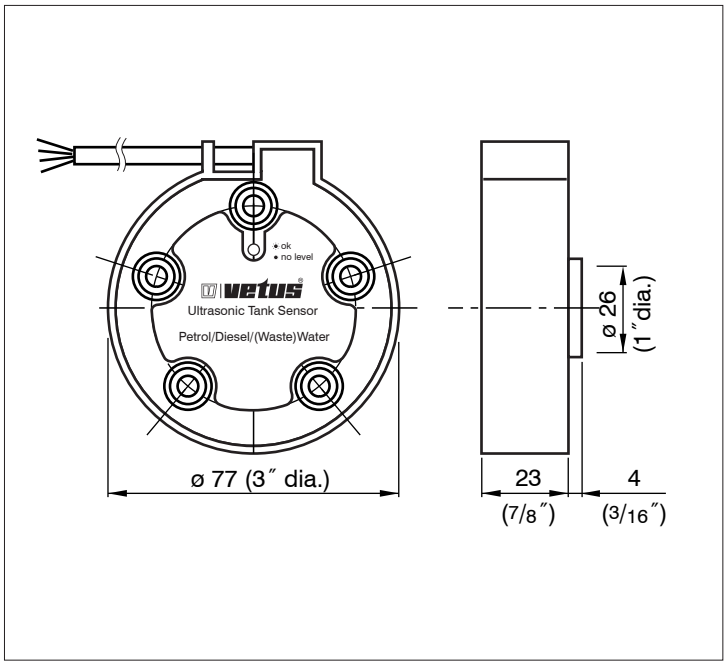

Boormal **Gabarit**

Drill pattern **Plantilla de perforación**

Bohrschablone **Dima di foratura**

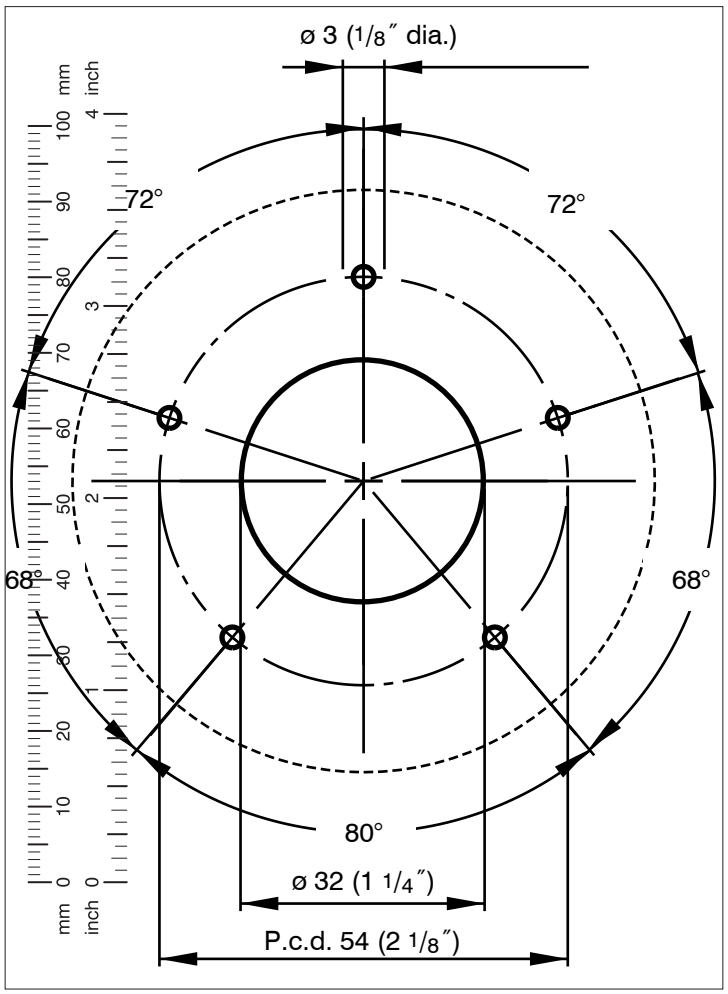

090429.02

B

Hoofdafmetingen
Principal dimensions
Hauptabmessungen
Dimensions principales
Dimensiones principales
Dimensioni principali

Aansluitschema's
Wiring diagrams
Anschlussskizzen
Schémas de raccordement
Esquemas de conexiones
Schemi elettrici

vetus®

Ultrasone niveausensor, Analoge versie

Ultrasonic level sensor - Analogue version

Analoger Ultraschall-tankniveausensor

Capteur de niveau ultrasonore, Version analogue

Sensor de nivel de fluido ultrasónica, Versión analógica

Sensore di livello ad ultrasuoni, Versione analogica

SENSORA

Copyright © 2008 Vetus n.v. Schiedam Holland

NEDERLANDS

Deze handleiding bevat de hoofdafmetingen en aansluitschema's. Raadpleeg handleiding 090429.01 (A) voor de installatieinstructies.

FRANÇAIS

Ce manuel contient les dimensions principales et les schémas de raccordement électrique. Pour les instructions concernant l'installation veuillez consulter le manuel 090429.01 (A).

ENGLISH

This manual contains the overall dimensions and wiring diagrams. Refer to manual 090429.01 (A) for the installation instructions.

ESPAÑOL

Este manual contiene las dimensiones principales y esquemas de conexiones. Consulte el manual 090429.01 (A) para las instrucciones de instalación

DEUTSCH

Diese Bedienungsanleitung umfasst Hauptmaße und Schaltpläne. Für Installationsanweisungen bitte die Bedienungsanleitung 090429.01 (A) zurate ziehen.

ITALIANO

Questo manuale contiene le dimensioni principali e gli schemi di collegamento. Consultate il manuale 090429.01 (A) per le istruzioni di installazione.

CE